


Solarmaster 100 power s CXN10 a AMORFNÍMI panely

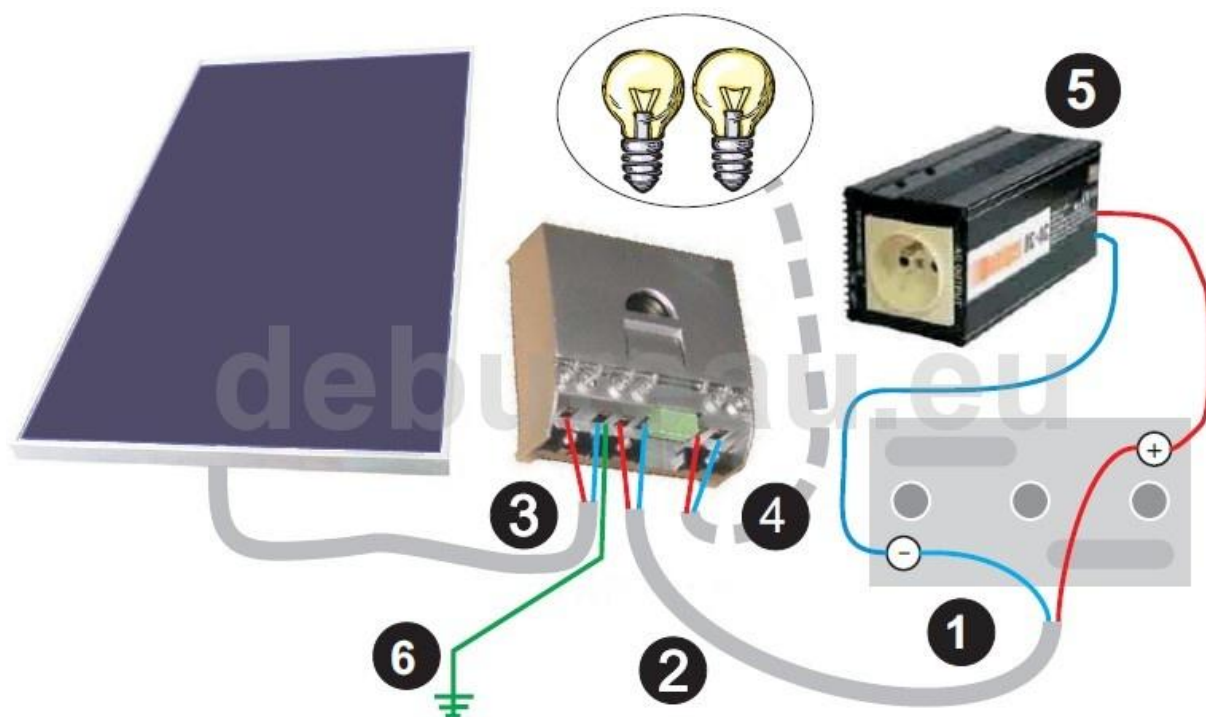

Postup montáže:

1. Přišroubujte konstrukční U profily k panelu dodanými šrouby a panel namontujte na střechu objektu.
2. Umístěte akumulátor s regulátorem na přístupné místo, kde bude možno kontrolovat stav fotovoltaického systému.
3. Při jakékoliv manipulaci dbejte na to, aby nedošlo k poškození vodičů nebo zkratu žádného z prvků soustavy.
4. Připojte vodič k regulátoru a dbejte dodržení správné polarity (červený vodič (+) pól a černý nebo modrý (-) pól). ❷
5. Připojte vodič k akumulátoru a dbejte dodržení správné polarity (červený vodič (+) pól a černý nebo modrý (-) pól). ❶
6. Připojte vodič od panelu do regulátoru a dbejte dodržení správné polarity (červený vodič (+) pól a černý nebo modrý (-) pól). ❸
7. Uzemněte mínus pól (-) od panelu vodičem o průřezu 4-6mm². ❹
8. Váš nízkopříkonový spotřebič připojte do regulátoru a dbejte na dodržení správné polarity (červený vodič (+) pól a černý nebo modrý (-) pól). ❺
9. Měníč napětí se připojuje kleštěmi kabelů přímo na akumulátor. Dbejte na dodržení správné polarity (červený vodič (+) pól a černý nebo modrý (-) pól). Tento měnič je možné připojit na akumulátor prostřednictvím kabelu s auto-zástrčkou (je součástí dodávky). V tom případě Vám nabízíme naši připojovací krabici s auto-zásuvkou s konektory. Krabice je opatřena oboustrannou lepicí páskou k přilepení např. na autobaterii.

Měníč nikdy nepřipojujte k regulátoru.